SAMSUNG

MIKROAALTOUUNI

Ohjekirja

MW86N

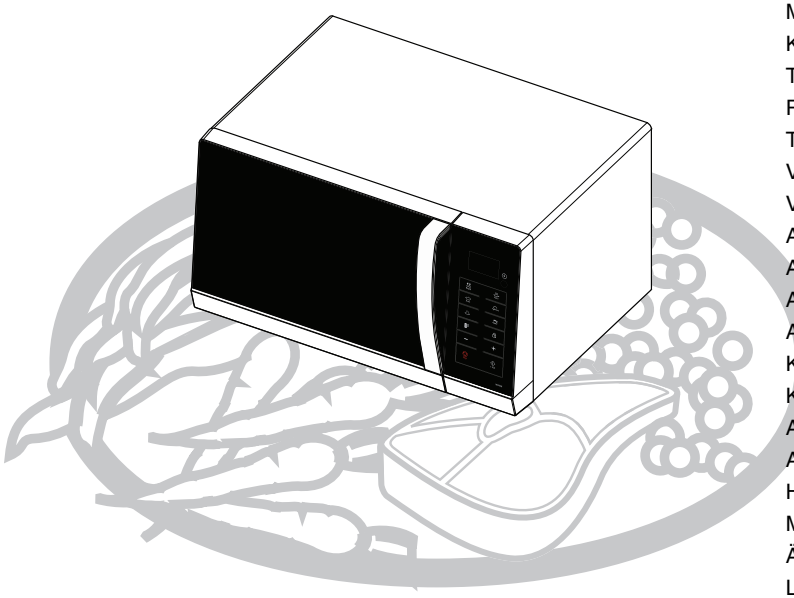

Uuni 2
Varusteet 2
Käyttöpaneeli 2
Ohjekirjan käyttäminen 3
Turvaohjeet 3
Mikroaaltouunin sijoitus 4
Kellonajan asettaminen 5
Toimenpiteet ongelmatilanteissa 5
Ruoanvalmistus ja uudelleenlämmitys 6
Tehot 6
Valmistuksen keskeyttäminen 6
Valmistusajan muuttaminen 6
Automaattisen uudelleenlämmitystoiminnon käyttäminen 7
Automaattisen uudelleenlämmityksen asetukset 7
Automaattisen valmistustoiminnon käyttö 8
Automaattisen valmistustoiminnon asetukset 8
Kahvio-toiminnon käyttäminen 9
Kahvio-toiminnon asetukset 9
Automaattisen pikasulatustoiminnon käyttäminen 10
Automaattisen pikasulatustoiminnon asetukset 10
Hajunpoistotoiminnon käyttäminen 11
Muistitoiminnon käyttäminen 11
Äänimerkin mykistäminen 12
Lapsilukkotoiminnon käyttäminen 12
Valmistusastiaopas 13
Mikroaaltouunin puhdistaminen 14
Mikroaaltouunin säilyttäminen ja korjaaminen 14
Tekniset tiedot 15

RoHS-yhteensopiva
Noudatamme RoHS-järjestelmää (The Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment), joten tuotteissamme ei käytetä seuraavia kuutta haitallista ainetta: kadmium (Cd), lyijy (Pb), elohopea (Hg), kuusiarvoinen kromi (Cr+6), polybromatut bifenyylit (PBB) ja polybromatut difenyylieetterit (PBDE).

Koodinumero: DE68-03661F

FI

Uuni

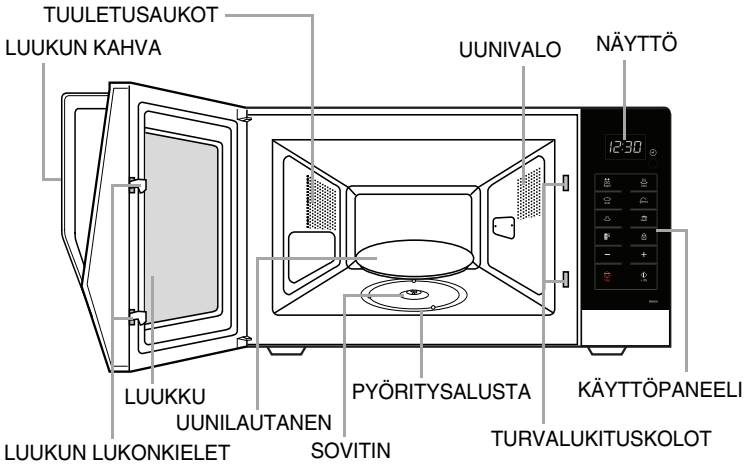

Varusteet

Ostamasi laitteen mallista riippuen sen mukana toimitetaan tiettyjä varusteita, joita voidaan käyttää eri tavoin.



1. **Sovitin**, joka on kiinnitetty valmiiksi uunin pohjassa olevan moottorin akseliin.
   Tarkoitus: Sovitin pyörittää uunilautasta.



2. **Pyöritysalusta**, joka sijoitetaan uunin keskelle.
   Tarkoitus: Pyöritysalusta kannattelee uunilautasta.



3. **Uunilautanen**, joka sijoitetaan pyöritysalustan päälle siten, että sen keskiosa osuu sovittimeen.
   Tarkoitus: Uunilautanen toimii pääasiallisena keittopintana, joka voidaan poistaa puhdistamista varten helposti.

☛ **ÄLÄ** käytä mikroaaltouunia ilman pyöritysalustaa ja uunilautasta.

Käyttöpaneeli

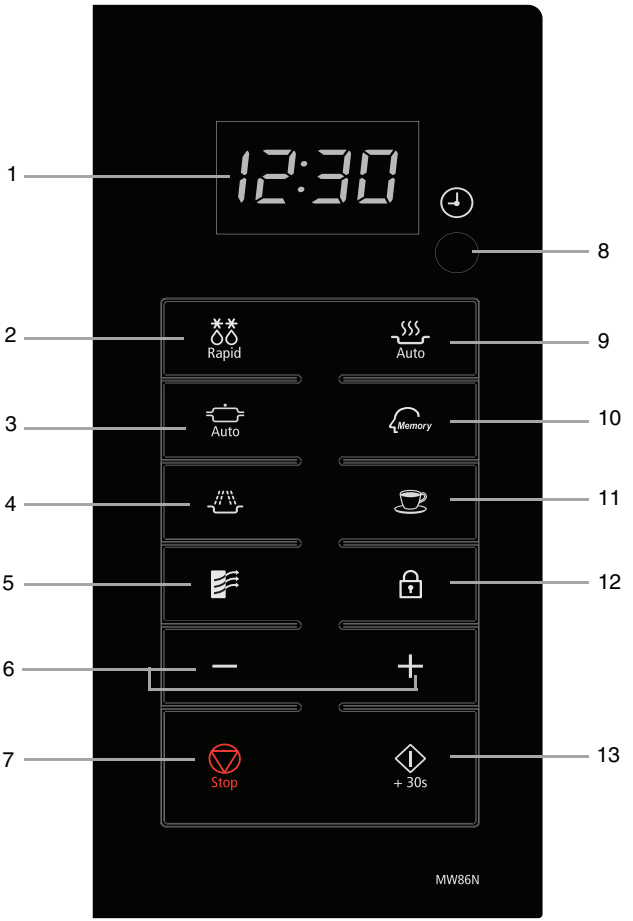

1. NÄYTTÖ
2. AUTOMAATTISEN PIKASULATUKSEN NÄPPÄIN
3. AUTOMAATTISEN VALMISTUSTOIMINNON NÄPPÄIN
4. TEHOTASON ASETUS
5. HAJUNPOISTONÄPPÄIN
6. YLÖS (+)- JA ALAS (—) -NÄPPÄIN (valmistusaika, paino ja annoskoko)
7. PYSÄYTYS- JA PERUUTUSNÄPPÄIN
8. KELLON ASETUSNÄPPÄIN
9. AUTOMAATTISEN UUDELLEENLÄMMITYKSEN NÄPPÄIN
10. MUISTINÄPPÄIN
11. KAHVIOTOIMINNON NÄPPÄIN
12. LAPSILUKKONÄPPÄIN
13. KÄYNNISTYSNÄPPÄIN

Ohjekirjan käyttäminen

Olet juuri hankkinut SAMSUNG-mikroaaltouunin. Käyttöohje sisältää hyödyllistä tietoa ruoanvalmistuksesta mikroaaltouunin avulla:

- ***turvaohjeet***
- ***käyttöön soveltuvat varusteet ja valmistusastiat***
- ***hyödyllisiä ruoanvalmistusvinkkejä.***

Ohjekirjan alkuosasta löydät kuvia mikroaaltouunista ja erityisesti sen käyttöpaneelista, joiden avulla löydät näppäimet helpommin.

Vaiheittaisten toimintaohjeiden yhteydessä käytetään kahta symbolia:

Tärkeää

Huom.

VAROTOIMENPITEITÄ LIIALLISEN MIKROAALTOSÄTEILYN VÄLTTÄMISEKSI

Oheisten turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa altistumiseen vaaralliselle mikroaaltosäteilylle.

(a) Älä koskaan yritä käyttää mikroaaltouunia luukun ollessa auki. Älä myöskään muuta sen turvalukitusta (oven lukonkieliä) tai työnnä vieraita esineitä turvalukituskoloihin.

(b) Älä milloinkaan laita mitään mikroaaltouunin luukun ja uuniaukon väliin tai anna ruoan ja puhdistusainejäämien kertyä tiivistepinnoille. Huolehdi oven ja oven tiivistepintojen puhtaudesta: pyyhi ne käytön jälkeen ensin kostealla ja sen jälkeen pehmeällä ja kuivalla liinalla.

(c) Älä käytä vaurioitunutta uunia, ennen kuin valmistajan kouluttama ja mikroaaltouunien korjaukseen erikoistunut ammattihenkilö on huoltanut sen. On erityisen tärkeätä, että luukku sulkeutuu kunnolla ja että seuraavat osat eivät ole vaurioituneet:
(1) luukku (vääntynyt)
(2) luukun saranat (rikkinäiset tai löystyneet) ja
(3) luukun tiivisteet ja tiivistepinnat.

(d) Uunin säätö tai huolto tulee jättää valmistajan kouluttaman ja mikroaaltouunien korjaukseen erikoistuneen ammattihenkilön tehtäväksi.

Turvaohjeet

FI

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA.
LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

Noudata seuraavia turvaohjeita ennen ruoan tai nesteiden valmistusta mikroaaltouunissa.

- Käytä vain mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia keittiövälineitä.
  ÄLÄ käytä metalliastioita tai astioita, joissa on kulta- tai hopeareunukset, vartaita, haarukoita jne.
  Poista paperi- ja muovipussien metalliset kierresulkijat.
- Syy: Mahdollinen sähkökaari tai kipinöinti saattaa vaurioittaa uunia.
- Pidä uunia silmällä kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastiassa siltä varalta, että astia syttyy palamaan.
  Älä käytä mikroaaltouunia paperin tai vaatteiden kuivaukseen.
- Pienet ruoka-annokset vaativat lyhyemmän valmistus- tai lämmitysajan. Normaaliaikoja käytettäessä ne voivat kuumeta liikaa tai palaa.
- Jos huomaat savua, katkaise laitteesta virta tai irrota virtajohto pistorasiasta ja pidä uunin luukku suljettuna mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.
- Ole huolellinen käsitellessäsi juomien säilytysastiaa lämmityksen jälkeen, sillä neste saattaa kiehahtaa mikroaaltouunissa viiveellä räjähtävin seurauksin. Tästä aiheutuva vaara voidaan estää seuraavasti: anna ruoan ja juoman **AINA** seistä ainakin 20 sekuntia uunin virran katkaisemisen jälkeen, jotta lämpötila pääsee tasaantumaan.
  Hämmennä ruokaa tarvittaessa lämmityksen aikana ja AINA lämmityksen jälkeen.
  Jos poltat itsesi, noudata seuraavia ENSIAPUOHJEITA:
  * Kasta poltettu alue kylmään veteen ainakin kymmeneksi minuutiksi.
  * Peitä puhtaalla ja kuivalla kääreellä.
  * Älä käytä voiteita, öljyjä tai nestemäisiä hoitoaineita.
- **ÄLÄ KOSKAAN** täytä astiaa aivan täyteen ja valitse sellainen astia, jonka suu on sen pohjaa leveämpi, jotta neste ei pääse kiehumaan yli. Kapeakaulaiset pullot saattavat myös räjähtää ylikuumetessaan.
  ÄLÄ KOSKAAN lämmitä tuttipulloa tutin kanssa, koska pullo voi ylikuumetessaan räjähtää.
- Palovammojen välttämiseksi tuttipullot ja vauvanruokatölkit on ravistettava tai niiden sisältö on hämmennettävä ja vauvanruoan lämpötila on tarkastettava ennen tarjoilua.
- Raakoja kananmunia ja kokonaisia keitettyjä kananmunia ei saa lämmittää mikroaaltouunissa, sillä ne saattavat räjähtää jopa lämmityksen jälkeen. Myöskään ilmatiiviitä tai tyhjiöpakattuja pulloja, tölkkejä, säilytysastioita, kuorellisia pähkinöitä, tomaatteja jne. ei pidä lämmittää mikroaaltouunissa.
- Uuni on puhdistettava säännöllisesti ja ruoantähteet on poistettava.
- Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua. Tämä saattaa heikentää laitteen tehoa ja aiheuttaa mahdollisesti vaaratilanteita.
- **ÄLÄ** peitä laitteen tuuletusaukkoja liinoilla tai paperilla. Uunista tuleva kuuma ilma saattaa sytyttää liinat tai paperin palamaan.
  Uuni saattaa ylikuumeta ja kytkeä itsensä automaattisesti pois päältä. Laitetta voidaan käyttää uudestaan sen jäähdyttyä ensin riittävästi.

Turvaohjeet (jatkoa)

- Käytä **AINA** pannulappuja ruokaa uunista ottaessasi välttääksesi palovammoja.
- **ÄLÄ** kosketa lämpövastuksia tai uunin sisäseinämiä ennen kuin uuni on jäähtynyt.
- Älä kasta virtajohtoa veteen tai kytke sitä märkänä ja pidä se myös kaukana kuumista pinnoista.
  Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
- Seiso käsivarren etäisyydellä uunista sen luukkua avatessa.

Syy: Uunista tuleva kuuma ilma tai höyry saattaa polttaa sinut.

- Uunin käytön aikana saattaa kuulua naksuvia ääniä (etenkin sulatuksen aikana).

Syy: Äänet ovat täysin normaaleja ja johtuvat sähköisistä tehonvaihteluista.

- **ÄLÄ** käytä mikroaaltouunia tyhjänä. Virta sammutetaan automaattisesti turvallisuussyistä. Laitetta voidaan käyttää tavalliseen tapaan sen seistyä yli 30 minuutin ajan.
  Pidä uunissa aina lasillinen vettä. Vesi imee mikroaallot itseensä, mikäli uuni käynnistetään vahingossa tyhjänä.
- Mikroaaltouunia ei pidä asettaa kaapistoon.

TÄRKEÄÄ

- **ÄLÄ KOSKAAN** anna pienten lasten käyttää mikroaaltouunia tai leikkiä sillä. Älä myöskään jätä heitä käytössä olevan mikroaaltouunin lähelle ilman valvontaa. Lapsia kiinnostavia esineitä ei tule säilyttää tai pitää piilossa välittömästi uunin yläpuolella olevassa paikassa.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

VAROITUS:

Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää, ennen kuin ammattihenkilö on korjannut sen.

VAROITUS:

Muiden kuin ammattihenkilöiden ei tule suorittaa sellaisia huolto- tai korjaustoimenpiteitä, jotka sisältävät mikroaaltosäteilyltä suojaavan kannen poistamisen, sillä tämä on vaarallista.

VAROITUS:

Nesteitä ja muita ruokia ei tule lämmittää suljetuissa säilytysastioissa, sillä ne saattavat räjähtää.

VAROITUS:

Anna lapsen käyttää uunia ilman valvontaa ainoastaan silloin, jos hänelle on annettu riittävät ohjeet ja jos lapsi pystyy käyttämään uunia turvallisesti ja ymmärtää sen väärään käyttöön liittyvät vaarat.

Mikroaaltouunin sijoitus

Aseta uuni tasaiselle alustalle noin 85 cm lattiatason yläpuolelle. Alustan on oltava tarpeeksi vahva, jotta se kestää uunin painon.

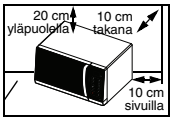



1. Kun asetat uunin paikalleen, huolehdi sen riittävästä tuuletuksesta ja jätä ainakin 10 cm (4 tuumaa) tilaa sen taakse ja sen sivuille sekä ainakin 20 cm (8 tuumaa) tilaa sen yläpuolelle.
2. Poista kaikki pakkausmateriaalit uunin sisältä. Aseta pyöritysalusta ja uunilautanen paikoilleen. Tarkista, että uunilautanen pääsee pyörimään vapaasti.
3. Mikroaaltouuni tulee sijoittaa siten, että sen pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.

☛ Hanki uudet verkkojohdot ja -liittimet viallisten tilalle valtuutetusta huoltoliikkeestä tai laitteen valmistajalta.
Turvallisuutesi vuoksi virtajohto tulee kytkeä kolminapaiseen, 230 voltin ja 50 hertsin vaihtovirtajännitteellä varustettuun maadoitettuun pistorasiaan. Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, se on korvattava erikoisjohdolla.

☛ Älä sijoita mikroaaltouunia kuumaan tai kosteaan ympäristöön, kuten tavallisen uunin tai lämpöpatterin lähelle. Uunin sähkötekniset tiedot on otettava huomioon ja mahdollisten jatkojohtojen tulee vastata samoja vaatimuksia kuin uunin mukana tulleen virtajohdonkin. Pyyhi mikroaaltouunin sisäpuoli ja luukun tiivisteet kostealla liinalla ennen laitteen käyttöä ensimmäistä kertaa.

Kellonajan asettaminen

Mikroaaltouunissa on sisäänrakennettu kello. Kun sähkövirta kytketään laitteeseen, ":0", "88:88" tai "12:00" ilmestyy automaattisesti näyttöön. Aseta aika. Aika voidaan näyttää 24 tai 12 tunnin muodossa. Kellonaika on asetettava

- ***mikroaaltouunin käyttöönoton yhteydessä***
- ***sähkökatkoksen jälkeen.***

✉ Muista asettaa kello uudelleen, kun siirrytään kesä- ja talviaikaan.



1. **Ajan näyttäminen…** **Paina sitten 🕘-näppäintä...**

24 tunnin muodossa	kerran
12 tunnin muodossa	kaksi kertaa



2. Aseta tunnit painamalla — - ja + -näppäimiä.



3. Paina 🕘-näppäintä.



4. Aseta minuutit painamalla — - ja + -näppäimiä.



5. Paina 🕘-näppäintä.

Toimenpiteet ongelmatilanteissa

Jos mikroaaltouunin käytössä on alla lueteltuja ongelmia, koeta annettuja ratkaisuja.

◆ Tämä on tavallista.
- Kosteuden tiivistyminen uunin sisällä.
- Ilmavirtaus luukun ja laitteen ulkokuoren ympärillä.
- Lievä lämmön heijastuminen luukun ja laitteen ulkokuoren ympärillä.
- Höyryn ulosvirtaus luukun ympärillä tai ilmanpoistoaukoista.

◆ Uuni ei käynnisty, kun painat ⏀-näppäintä.
- Onko luukku kunnolla suljettu?

◆ Ruoka ei ole kypsynyt lainkaan.
- Oletko asettanut ajastimen oikein ja/tai painanut ⏀-näppäintä?
- Onko luukku suljettu?
- Oletko ylikuormittanut sähköpiirin, jonka seurauksena sulake on palanut tai automaattisulake on lauennut?

◆ Ruoka on ylikypsää tai raakaa.
- Oliko valmistusaika asetettu oikein ruoan tyypin mukaan?
- Oliko teho valittu oikein?

◆ Uunin sisällä kipinöi ja räsähtelee (näkyy valokaari).
- Oletko käyttänyt metallikoristeltua astiaa?
- Oletko unohtanut haarukan tai muun metallisen ruokailuvälineen uunin sisälle?
- Onko alumiinifolio liian lähellä sisäseinämiä?

◆ Mikroaaltouuni häiritsee radio- tai televisiolähetystä.
- Televisio- tai radiolähetyksissä saattaa esiintyä lieviä häiriöitä uunin käytön aikana. Tämä on normaalia. Ongelma poistuu, kun sijoitat uunin kauemmaksi televisioista, radioista ja antenneista.
- Jos uunin mikroprosessori aistii häiriöitä, näyttö saattaa nollautua. Ongelma poistuu, kun irrotat virtajohdon seinästä ja kytket sen uudestaan. Aseta kellonaika uudestaan.

✉ Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa yllä olevien neuvojen avulla, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi tai SAMSUNG-huoltoon.

FI

FI

Ruoanvalmistus ja uudelleenlämmitys

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten ruokaa voidaan valmistaa tai miten se voidaan lämmittää uudestaan.

Tarkista mikroaaltouunin asetukset AINA, ennen kuin jätät sen ilman valvontaa.

Laita ruoka ensin uunilautasen keskelle. Sulje sen jälkeen uunin luukku.

1. Paina -näppäintä.
Tulos: Näyttöön tulee 850 W (maksimiteho): Valitse haluttu teho painamalla -näppäintä, kunnes näyttöön tulee sitä vastaava wattilukema. Ohjearvot ovat tehotaulukossa.



2. Aseta valmistusaika painamalla – - ja + -näppäimiä.



3. Paina ◇ -näppäintä.
Tulos: Uunivalo syttyy ja uunilautanen alkaa pyöriä. Valmistus alkaa, ja sen päätyttyä uuni antaa neljä äänimerkkiä.

☛ **Älä koskaan** käynnistä mikroaaltouunia tyhjänä.

✉ Jos haluat lämmittää ruokaa maksimiteholla (850 W) lyhyen aikaa, paina **+30s**-näppäintä jokaista 30 sekunnin valmistusaikaa kohden. Uuni käynnistyy välittömästi.

Tehot

Voit valita alla olevista tehoista.

Teho	Lähtöteho
SUURI TEHO	850 W
YLEMPI KESKITEHO	600 W
KESKITEHO	450 W
ALEMPI KESKITEHO	300 W
SULATUS	180 W
PIENI TEHO / LÄMPIMÄNÄ PITÄMINEN	100 W

✉ Jos valitset suuren tehon, valmistusaikaa tulee lyhentää.

✉ Jos valitset pienen tehon, valmistusaikaa tulee pidentää.

Valmistuksen keskeyttäminen

Valmistuksen voi keskeyttää milloin tahansa ruoan tilan tarkistamista varten.



1. Valmistuksen väliaikainen keskeytys:
Avaa uunin luukku.
Tulos: Valmistus keskeytyy. Jos haluat jatkaa valmistusta, sulje luukku ja paina ◇ -näppäintä uudestaan.



2. Valmistuksen päättäminen kokonaan:
Paina ▽ -näppäintä.
Tulos: Valmistus päättyy.
Jos haluat peruuttaa valmistusasetuksen, paina **peruutusnäppäintä** (▽) uudestaan.

☛ Voit peruuttaa kaikki asetukset helposti ennen valmistuksen aloittamista painamalla **peruutusnäppäintä** (▽).

Valmistusajan muuttaminen

Valmistusaikaa voidaan pidentää painamalla +30s-näppäintä kerran jokaista lisättävää 30 sekuntia kohden.



Paina **+30s**-näppäintä kerran jokaista lisättävää 30 sekuntia kohden.

Automaattisen uudelleenlämmitystoiminnon käyttäminen

Automaattisella uudelleenlämmitystoiminnolla on kolme esiohjelmoitua valmistusaikaa. Valmistusaikaa tai tehoa ei tarvitse asettaa. Voit määrittää annosten määrän painamalla — - ja + - näppäimiä. Laita ruoka ensiksi uunilautasen keskelle ja sulje luukku.



1. Valitse valmistamasi ruoan tyyppi painamalla **automaattisen uudelleenlämmityksen näppäintä** ( ) kerran tai useammin.

2. Valitse annoskoko painamalla — - ja + -näppäimiä. (Katso vieressä oleva taulukko.)



3. Paina ◇ -näppäintä.
Tulos: Valmistus alkaa. Sen päätyttyä:
1) Uuni antaa neljä äänimerkkiä.
2) Loppumuistutussignaali antaa kolme äänimerkkiä (yhden joka minuutti).
3) Näyttöön tulee jälleen nykyinen aika.

✉ Käytä ainoastaan mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia astioita.

Automaattisen uudelleenlämmityksen asetukset

Seuraavassa taulukossa kuvataan automaattiset uudelleenlämmitysohjelmat ja annetaan niihin liittyvät määrät, seisotusajat ja asianmukaiset suositukset.

Koodi/ruoka	Annoskoko	Seisotusaika	Suositukset
1. **Valmisruoat** (jäähdytetyt)	300-350 g 400-450 g	3 min	Laita ruoka keramiikkalautaselle ja peitä se mikroaaltouunikäyttöön soveltuvalla kelmulla. Tämä ohjelma soveltuu kolmesta osasta koostuvien aterioiden lämmitykseen (esim. lihaa kastikkeen kera, vihanneksia sekä lisukkeita, kuten perunaa, riisiä tai pastaa).
2. **Valmisruoat** (pakastetut)	300-350 g 400-450 g	4 min	Ota pakastettu valmisateria esiin ja tarkista, soveltuuko astia mikroaaltouunissa käytettäväksi. Lävistä valmisaterian kalvo. Laita pakastettu valmisateria uunilautasen keskelle. Tämä ohjelma soveltuu kolmesta osasta koostuvien pakastettujen valmisaterioiden lämmitykseen (esim. lihaa kastikkeen kera, vihanneksia sekä lisukkeita, kuten perunaa, riisiä tai pastaa).

FI

Automaattisen valmistustoiminnon käyttö

Automaattisella valmistustoiminnolla on kolme esiohjelmoitua valmistusaikaa. Valmistusaikaa tai tehoa ei tarvitse asettaa. Voit määrittää annosten määrän painamalla — - ja + -näppäimiä. Laita ruoka ensiksi uunilautasen keskelle ja sulje luukku.



1. Valitse valmistamasi ruoan tyyppi painamalla **Automaattinen valmistus** (⏦) -näppäintä kerran tai useammin.

2. Valitse annoskoko painamalla — - ja + -näppäimiä. (Katso vieressä oleva taulukko.)



3. Paina ⏀ -näppäintä.
Tulos: Valmistus alkaa. Sen päätyttyä:
1) Uuni antaa neljä äänimerkkiä.
2) Loppumuistutussignaali antaa kolme äänimerkkiä (yhden joka minuutti).
3) Näyttöön tulee jälleen nykyinen aika.

✉ Käytä ainoastaan mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia astioita.

Automaattisen valmistustoiminnon asetukset

Seuraavassa taulukossa kuvataan Automaattisen valmistustoiminnon ohjelmat ja annetaan niihin liittyvät määrät, seisotusajat ja asianmukaiset suositukset.

Koodi/ruoka	Annoskoko	Seisotusaika	Suositukset
1. Tuoreet vihannekset	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	3 min	Pese, puhdista ja paloittele vihannekset samankokoisiksi ja punnitse ne. Laita ne kannella varustettuun lasikulhoon. Lisää 30 ml (2 ruokalusikallista) vettä valmistaessasi 100-250 g ja 45 ml (3-4 ruokalusikallista) vettä 300-550 g varten. Hämmennä valmistuksen jälkeen.
2. Pakaste-vihannekset	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	3-4 min	Punnitse pakastevihannekset (-18 °C) ja laita ne sopivan kokoiseen, kannella varustettuun pyrex-lasikulhoon. Lisää 15 ml (1 ruokalusikallinen) vettä valmistaessasi 100-350 g ja 30 ml (2 ruokalusikallista) vettä 400-550 g varten. Hämmennä valmistuksen jälkeen ja ennen tarjoilua. Tämä ohjelma soveltuu käytettäväksi herneiden, maissin, parsakaalin, kukkakaalin ja sekavihannesten kuten herneiden, porkkanoiden ja kukkakaalin kanssa.
3. Kuoritut perunat	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	2-3 min	Kuori, pese ja leikkaa perunat samankokoisiksi ja punnitse ne. Laita ne höyrykeittimeen. Lisää 15-30 ml (1-2 ruokalusikallista) vettä höyrytettäessä 100-350 g ja 45-60 ml (3-4 ruokalusikallista) vettä 400-550 g varten. Peitä kannella.
4. Uuniperunat	200 g 400 g 600 g	3 min	Valitse samankokoisia, noin 200 g painavia perunoita. Pese ja paina haarukalla reikiä kuoreen. Kääri kukin peruna erikseen mikroaaltouunikäyttöön soveltuvalla kelmulla. Laita yksi peruna keskelle, kaksi perunaa toisiaan vastapäätä ja kolme perunaa ympyrään uunilautaselle.

Kahvio-toiminnon käyttäminen

Kahvio-toimintoa käytettäessä valmistusaika asetetaan automaattisesti.

Voit määrittää annosten määrän painamalla (—)- ja (+)-näppäimiä.

Laita ruoka ensiksi uunilautasen keskelle ja sulje luukku.

1. Valitse valmistamasi ruoan tyyppi painamalla **Kahvio** ( )-näppäintä kerran tai useammin.



2. Valitse annoskoko painamalla — - ja + -näppäimiä. (Katso vieressä oleva taulukko.)



3. Paina ◇ -näppäintä.
Tulos: Valmistus alkaa. Sen päätyttyä:
1) Uuni antaa neljä äänimerkkiä.
2) Loppumuistutussignaali antaa kolme äänimerkkiä (yhden joka minuutti).
3) Näyttöön tulee jälleen nykyinen aika.

✉ Käytä ainoastaan mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia astioita.

Kahvio-toiminnon asetukset

Alla olevassa taulukossa kuvataan juomien uudelleenlämmitykseen sekä pakastettujen kakkujen sulattamiseen tarkoitettua automaattista ohjelmaa.

sekä annetaan niihin liittyvät määrät, seisotusajat ja asianmukaiset suositukset.

Koodi/ruoka	Annoskoko	Seisotusaika	Suositukset
1. **Juomat** Kahvi, maito, tee, vesi (huoneenlämpöinen)	150 ml (1 kuppi) 250 ml (1 muki)	1-2 min	Kaada juoma keraamiseen kuppiin (150 ml) tai mukiin (250 ml) ja laita se uunilautasen keskelle. Lämmitä peittämättä. Hämmennä huolellisesti ennen seisotusta ja sen jälkeen. Ole varovainen ottaessasi kuppeja uunista (katso nesteitä koskevat turvaohjeet).
2. **Pakastettu kakku**	100 g (1 kpl) 200 g (2 kpl) 300 g (2-3 kpl) 400 g (3-4 kpl) 500 g (4 kpl)	5-15 min	Laita pakastetut kakunpalat (-18 °C) suoraan metalliritilälle. Laita suuremmat palat ja muffinssit uunilautaselle. Laita yksi pala keskelle, kaksi palaa toisiaan vastapäätä ja kolme tai neljä palaa ympyrään. Lämpöelementti lämmittää kakkua ja tekee siitä rapean. Tämä ohjelma soveltuu kakunpalojen, mm. murokuorrutetun omenakakun, hilekoristeisen kakun, unikonsiemenkakun ja muffinssien lämmitykseen. Sitä ei voida käyttää kokonaisten, kermatäytteisten tai suklaakuorrutteisten kakkujen lämmitykseen.

FI

Automaattisen pikasulatustoiminnon käyttäminen

Automaattisella pikasulatustoiminnolla voit sulattaa lihaa, siipikarjaa tai kalaa. Sulatusaika ja teho asetetaan automaattisesti.

✉ Käytä ainoastaan mikroaaltouunikäyttöön tarkoitettuja astioita.

Laita pakastettu ruoka ensiksi uunilautasen keskelle ja sulje luukku.



1. Paina **automaattisen pikasulatuksen näppäintä** (⁂).
Tulos: Näyttöön tulee seuraava viesti: ▯



2. Valitse ruoan paino painamalla — - ja + -näppäimiä. Painoksi voidaan määrittää enintään 1500 g.



3. Paina ⏀ -näppäintä.
Tulos:

- Sulatus käynnistyy.
- Sulatusajan puolessavälissä uuni antaa äänimerkin ja muistuttaa sinua ruoan kääntämisestä.
- Sulata ruoka loppuun painamalla ⏀ -näppäintä uudestaan.

✉ Voit sulattaa ruoan myös käsin. Jos haluat toimia näin, valitse mikroaaltouunin valmistus- ja uudelleenlämmitystoiminto teholla 180 W. Lisätietoja on kohdassa ”Ruoanvalmistus ja uudelleenlämmitys” sivu 6.

Automaattisen pikasulatustoiminnon asetukset

Seuraavassa taulukossa kuvataan pikasulatusohjelmat sekä annetaan niihin liittyvät määrät, seisotusajat ja asianmukaiset suositukset.

Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen sulattamista. Laita liha, siipikarja ja kala keramiikkalautaselle.

Koodi/ruoka	Annoskoko	Seisotusaika	Suositukset
1. Liha	200-1500 g	20-90 min	Suojaa reunat alumiinifoliolla. Käännä liha sen jälkeen, kun uuni on antanut äänimerkin. Tämä ohjelma soveltuu käytettäväksi naudanlihan, lampaanlihan, sianlihan, pihvien, kyljysten ja jauhelihan kanssa.
2. Siipikarja	200-1500 g	20-90 min	Suojaa koivet ja siipien kärjet alumiinifoliolla. Käännä liha sen jälkeen, kun uuni on antanut äänimerkin. Tämä ohjelma soveltuu käytettäväksi sekä kokonaisen että paloitellun kanan kanssa.
3. Kala	200-1500 g	20-80 min	Suojaa kokonaisen kalan pyrstö alumiinifoliolla. Käännä kala sen jälkeen, kun uuni on antanut äänimerkin. Tämä ohjelma soveltuu käytettäväksi sekä kokonaisen kalan että kalafileiden kanssa.
4. Leipä	125-625 g	10-60 min	Laita leipä vaakasuoraan talouspaperille ja käännä se, kun uuni on antanut äänimerkin. Laita kakku keramiikkalautaselle ja mikäli mahdollista, käännä se, kun uuni on antanut äänimerkin. (Uuni pysyy toiminnassa ja pysähtyy, kun luukku avataan.) Tämä ohjelma soveltuu käytettäväksi kaikenlaisten viipaloitujen ja kokonaisten leipien, kuten myös sämpylöiden ja patonkien kanssa. Asettele sämpylät ympyrän muotoon.

Hajunpoistotoiminnon käyttäminen

Käytä tätä toimintoa, kun olet valmistanut voimakkaasti tuoksuvaa ruokaa tai jos uunissa on paljon savua.

Puhdista ensin uunin sisäpuoli.

Kun uuni on puhdas, paina **hajunpoistonäppäintä** ( ). Uuni antaa neljä äänimerkkiä.

- Hajunpoistoajaksi on määritetty 5 minuuttia. Jokainen **+30s**-näppäimen painallus lisää aikaa 30 sekuntia.
- Hajunpoistoajaksi voidaan määrittää enintään 15 minuuttia.

Muistitoiminnon käyttäminen

Voit tallentaa valmistusajat ja tehot uunin muistiin, jotta sinun ei tarvitse asettaa niitä uudestaan joka kerta, kun valmistat tai lämmität uudelleen samantyyppisiä ruokia.

Voit tallentaa kaksi eri asetusta.

Asetuksen tallentaminen

1. Ohjelmoi... Paina sitten -näppäintä

Ensimmäinen asetus kerran (näytössä näkyy P1)
Toinen asetus kaksi kertaa (näytössä näkyy P2)

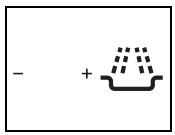

2. Aseta valmistusohjelma (valmistusaika ja teho) tavalliseen tapaan.



3. Paina ◇ -näppäintä.
Tulos: Asetus on tallennettu uunin muistiin.

Asetusten käyttäminen

Laita ruoka ensin uunilautasen keskelle ja sulje luukku.

1. Valitse... Paina sitten -näppäintä

Ensimmäinen asetus kerran (näytössä näkyy P1)
Toinen asetus kaksi kertaa (näytössä näkyy P2)



2. Paina ◇ -näppäintä.
Tulos: Ruoka valmistetaan asetuksen mukaisesti.

FI

Äänimerkin mykistäminen

Voit mykistää äänimerkin milloin tahansa.



1. Paina ▽- ja ◇-näppäimiä samanaikaisesti.
Tulos:

- Näyttöön tulee seuraava viesti:

- Uuni ei anna äänimerkkiä näppäimiä painettaessa.



2. Voit ottaa äänimerkin takaisin käyttöön painamalla ▽- ja ◇-näppäimiä samanaikaisesti uudestaan.
Tulos:

- Näyttöön tulee seuraava viesti:

- Uuni toimii jälleen siten, että äänimerkki on käytössä.

Lapsilukkotoiminnon käyttäminen

Mikroaaltouunissa on erityinen lapsilukko-ohjelma, jolla uuni voidaan lukita siten, että lapset tai muut laitetta tuntemattomat henkilöt eivät pääse käyttämään sitä vahingossa.

Uuni voidaan lukita milloin tahansa.

1. Paina **Lapsilukko** (🔒)-näppäintä sekunnin ajan.
Tulos:

- Uuni lukkiutuu (mitään toimintoa ei voi valita).
- Näyttöön tulee ”L”.

2. Lukitus poistetaan painamalla **Lapsilukko** (🔒)-näppäintä sekunnin ajan.
Tulos: Uunia voidaan käyttää tavalliseen tapaan.

Valmistusastiaopas

FI

Ruoan valmistus mikroaaltouunissa edellyttää, että mikroaallot pystyvät läpäisemään ruoan ilman, että ne heijastuvat käytettävästä astiasta tai että astia imee ne itseensä.

Tästä syystä valmistusastioiden valinnassa on noudatettava huolellisuutta. Jos valmistusastia on merkitty mikroaaltouunikäyttöön sopivaksi, sinulla ei ole aihetta huoleen.

Seuraavassa taulukossa luetellaan valmistusastioiden eri tyypit ja osoitetaan niiden soveltuvuus ja käyttö mikroaaltouunien kanssa.

Valmistusastiat	Soveltuvuus mikroaaltouunikäyttöön	Huomautukset
Alumiinifolio	✓ ✗	Voidaan käyttää pieninä määrinä suojaamaan ruokaa ylikypsennykseltä. Valokaaret ovat mahdollisia, mikäli folio on liian lähellä uunin seinämää tai jos foliota käytetään liian paljon.
Ruskistuslautanen	✓	Älä esilämmitä pidempään kuin kahdeksan minuutin ajan.
Posliini- ja saviastiat	✓	Posliini, saviastiat, lasitettu fajanssi ja luuposliini soveltuvat yleensä mikroaaltouunissa käytettäviksi, paitsi jos niissä on metallikoristelua.
Kertakäyttöiset polyesteri-kartonkiastiat	✓	Jotkin pakasteruoat pakataan tällaisiin astioihin.
Pikaruokien pakkaukset		
• Polystyreenikupit ja -astiat	✓	Voidaan käyttää ruoan lämmitykseen. Ylikuumentuminen saattaa aiheuttaa polystyreenin sulamisen.
• Paperipussit tai paperi	✗	Saattaa syttyä tuleen.
• Uusiopaperit tai metallikoristelut	✗	Saattaa aiheuttaa valokaaren.
Lasitavara		
• Uuni- ja pöytäkäyttöön tarkoitetut astiat	✓	Voidaan käyttää, paitsi jos niissä on metallikoristelua.
• Hieno lasitavara	✓	Voidaan käyttää ruoan tai juomien lämmitykseen. Hieno lasi saattaa särkyä tai haljeta äkillisen kuumentamisen seurauksena.
• Lasitölkit	✓	Kansi on poistettava. Soveltuu ainoastaan lämmitykseen.
Metalli		
• Astiat	✗	Saattaa aiheuttaa valokaaren tai tulipalon.
• Pakastuspussin kierresulkijat	✗	
Paperi		
• Lautaset, kupit, lautasliinat ja talouspaperi	✓	Lyhyen aikaa kestävään valmistukseen ja lämmitykseen. Myös liiallisen kosteuden imemiseen.
• Uusiopaperi	✗	Saattaa aiheuttaa valokaaren.
Muovi		
• Astiat	✓	Erityisesti, jos ne ovat lämpöä kestäviä lämpömuoveja. Jotkin muut muovit saattavat vääntyä tai muuttaa väriään korkeissa lämpötiloissa. Älä käytä melamiinimuovia.
• Muovikelmu	✓	Voidaan käyttää ruoan pitämiseen kosteana. Sen ei tule koskea ruokaan. Varo kuumaa höyryä kelmua poistaessasi.
• Pakastuspussit	✓ ✗	Ainoastaan, jos se on kiehumisen ja uunikäytön kestävää. Sen ei tule olla ilmatiivis. Lävistä tarvittaessa haarukalla.
Vahapaperi tai rasvan kestävä paperi	✓	Voidaan käyttää ruoan pitämiseen kosteana ja roiskumisen estämiseen.

✓ : Käyttöä suositellaan
✓✗: Noudata varovaisuutta
✗ : Vaarallinen

Mikroaaltouunin puhdistaminen

Seuraavat mikroaaltouunin osat tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta rasva ja ruoanjätteet eivät pääse kertymään:

- ***sisä- ja ulkopinnat***
- ***luukku ja luukun tiivisteet***
- ***uunilautanen ja pyöritysalusta.***

☛ Varmista **AINA**, että luukun tiivisteet ovat puhtaat ja että luukku sulkeutuu kunnolla.

☛ Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua. Tämä saattaa heikentää laitteen tehoa ja aiheuttaa mahdollisesti vaaratilanteita.

1. Puhdista laitteen ulkopinnat pehmeällä liinalla ja lämpimällä saippuavedellä. Huuhtele ja kuivaa.

2. Poista sisäpinnoissa tai pyöritysalustalla olevat läiskät tai tahrat saippuaveteen kostutetulla liinalla. Huuhtele ja kuivaa.

3. Jos haluat poistaa kovettuneita ruoanjätteitä tai hajuja, laita kupillinen laimennettua sitruunamehua uunilautaselle ja käytä mikroaaltouunia maksimiteholla kymmenen minuutin ajan.

4. Pese konepesun kestävä uunilautanen tarvittaessa.

☛ **ÄLÄ** läikytä vettä tuuletusaukkoihin. ÄLÄ KOSKAAN käytä hankausaineita tai kemiallisia liuottimia. Ole erityinen huolellinen luukun tiivisteitä puhdistettaessa, jotta vieraat aineet eivät
- kerry uuniin
- estä oven sulkeutumista kunnolla.

Mikroaaltouunin säilyttäminen ja korjaaminen

Mikroaaltouunin säilytyksessä ja korjauksessa tulee noudattaa muutamia yksinkertaisia varotoimenpiteitä.

Uunia ei tule käyttää, jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet:

- ***rikkoutunut sarana***
- ***huonot tiivisteet***
- ***lommoutunut tai vääntynyt uunin ulkokuori.***

Korjaukset tulee jättää mikroaaltouunien korjaukseen erikoistuneen ammattihenkilön tehtäväksi.

☛ **ÄLÄ KOSKAAN** poista uunin ulkokuorta. Jos uuni on rikkoutunut ja tarvitsee huoltoa tai jos olet epävarma sen kunnosta, toimi seuraavasti:
- Irrota laite pistorasiasta.
- Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun merkkihuoltoon.

✉ Jos haluat laittaa uunin tilapäiseen säilytykseen, valitse tähän tarkoitukseen kuiva ja pölytön paikka.

Syy: Pöly ja kosteus voivat vaurioittaa uunin liikkuvia osia.

✉ Tätä mikroaaltouunia ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

Tekniset tiedot

SAMSUNG pyrkii kehittämään tuotteitaan jatkuvasti. Siksi laitteen tekniset yksityiskohdat ja nämä käyttöohjeet saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Malli	**MW86N**
Virtalähde	230 V ~ 50 Hz
Tehonkulutus	
Mikroaalto	1250 W
Lähtöteho	100 W / 850 W (IEC-705)
Käyttötaajuus	2450 MHz
Magnetroni	OM75P(31)
Jäähdytysmenetelmä	Jäähdyttävä tuuletinmoottori
Mitat (L x K x S)	
Ulkomitat	489 x 275 x 392 mm
Sisämitat	330 x 211 x 329 mm
Tilavuus	23 litraa
Paino	
Netto	n. 13,5 kg

Finland

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Huom.

SAMSUNG ELECTRONICS

KYSYMYKSIA TAI KOMMENTTEJA

MAA	SOITA	TAI KAY VERKKOSIVUILLAMME
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/no
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie